ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническая часть исходного документа сохранена. По вопросам комплектации, поставки и сервисного обращения используйте контакты ниже.

Сайт: kupit-shtabeler.ru

Телефон: +7 495 159-44-32

Email: zakaz@kupit-shtabeler.ru

Адрес: Москва, Дорожная улица, 3к6

Связанные артикулы: 1052523, 1052524

Страниц технической части: 9

07072026-2.0

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТОЛ ПОДЪЕМНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С РОЛЬГАНГОМ TOR DPSR



Оглавление

1. Описание и работа 3
1.1 Назначение изделия 3
1.2 Технические характеристики 3
2. Использование по назначению 3
2.1 Меры предосторожности 3
2.2 Эксплуатация 4
2.3 Техническое обслуживание 4
2.4 Сборка стола 4
3.Гарантийные обязательства 5

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Гидравлический подъемный стол предназначен для подъема грузов и их перемещения.

Монтаж дополнительных приспособлений возможен только с разрешения производителя. В случае использования подъемного стола в работах, для него не предназначенных, необходимо получить разрешение производителя, а также заключение авторитетного специалиста во избежание возможных несчастных случаев.

Гидравлический подъемный стол является устройством с гидравлическим приводом. Цилиндр посредством системы ножниц поднимает платформу. Опускание производится благодаря открытию двустороннего клапана.

Механическая структура подъемного стола состоит из опорной рамы, силовых диагональных тяг и рабочей платформы. Опорная рама - сварная конструкция, выполненная с учетом необходимой нагрузки. Силовые диагональные тяги работают по принципу «ножниц».

Гидравлическое масло из гидравлического насоса перемещает поршень в гидравлическом цилиндре, который перемещает силовые диагональные тяги, которые в свою очередь раскрываются вертикально и поднимают рабочую платформу вверх. Когда платформа опускается, гидравлическое масло стекает назад к масляному резервуару.

Стол не должен использоваться в опасных местах, где присутствуют газы, пары или пыль воспламеняющихся веществ. Стол может использоваться в закрытых помещениях (при температуре от -5^{o} С до +40^{o} С). При замене гидравлического масла на зимнее допустимо использовать стол при температуре до -20^{o}С.

Стол предназначен для работы только на твердых и ровных поверхностях. Не используйте стол на уклоне!

1.2 Технические характеристики

Модель	**DPSR500**	**DPSR1000**
Артикул	**1052523**	**1052524**
Номинальная грузоподъемность, кг	500	1000
Макс. высота платформы, мм	1500	1700
Мин. высота платформы, мм	420	560
Размеры платформы, мм	905 x 500	1200 x 600
Диаметр ролика, мм	50	50
Размер колеса, мм	Ø125 x 35	Ø150 x 40
Общий вес, кг	137.5	145

2. Использование по назначению

2.1 Меры предосторожности

1. Перед началом использования стола внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, чтобы понять принцип работы и правила использования подъемного стола.

2. Не превышайте номинальную грузоподъемность стола. Перегруз может привести к травмам персонала и повреждению стола.

3. Не вставайте и не садитесь на платформу стола в процессе работы.

4. Не помещайте руки или ноги под опускающуюся платформу.

5. Задействуйте тормоз при погрузке груза на стол для предотвращения случайного движения.

6. Избегайте точечной загрузки рабочей платформы. Старайтесь равномерно распределять груз по платформе. Не помещайте груз с одного края рабочей платформы, это может привести к опрокидыванию стола!

7. Не помещайте на платформу нестабильный груз.

8. Не оставляйте груз на платформе на длительное время.

9. Не передвигайте стол, когда груз поднят на платформе.

10. Используйте стол только на ровной и твердой поверхности. Запрещено использовать стол на уклоне или на мягком грунте.

11. При ремонте и техническом обслуживании стола используйте поддерживающие стойки, чтобы подпереть рычаг ножничного механизма и предотвратить опускание рабочей платформы (платформа должна быть пустой) для обеспечения безопасности сотрудников, проводящих техническое обслуживание.

12. Используйте стол в строгом соответствии с этими правилами безопасности во избежание травм персонала и поломки подъемного стола.

2.2 Эксплуатация

1. Нажимайте на ножную педаль для подъема рабочей платформы.

2. Медленно поднимите ручку, чтобы открыть однопроходной клапан и плавно опустить платформу.

3. Снимите тормоз, прежде чем начать движение.

2.3 Техническое обслуживание

Своевременное техническое обслуживание стола критически важно для продления срока службы стола и безопасной работы с ним.

Выполняйте следующие пункты перед каждым использованием:

1. Проверьте стол на наличие деформаций всех частей.

2. Проверьте степень износа колес и тормоза.

3. Проверьте гидравлическую систему на предмет утечки масла.

4. Смажьте все трущиеся части подъемного стола.

5. Устраните любую возникшую неисправность перед началом использования. Не эксплуатируйте стол с неисправностями!

6. Заменяйте гидравлическое масло каждые 12 месяцев и выбирайте соответствующее гидравлическое масло (или его эквивалент) в зависимости от климатических условий использования:

а) YBN32: при температуре окружающей среды от -10°C до +40°C;

б) YCN32: при температуре от -20°C до +40°C.

2.4 Сборка стола

Подъемный стол поставляется со снятыми рукоятью и ножной педалью. Перед началом использования стол необходимо собрать. Следуйте нижеописанным шагам:


1. Установка рукояти

Закрепите рукоять (S1) в монтажных отверстиях на раме с помощью болтов (S9), пружинных шайб (S8) и плоских шайб (S7), затем затяните болты гаечным ключом.

Вставьте рукоятку (S1) в монтажные отверстия на раме, как показано на рисунке, затем затяните винтами (S41).

2. Установка ножной педали

Вставьте рычаг педали (F41) в отверстие, затем вкрутите и затяните винт с шестигранной головкой (F37) и гайку (F1).

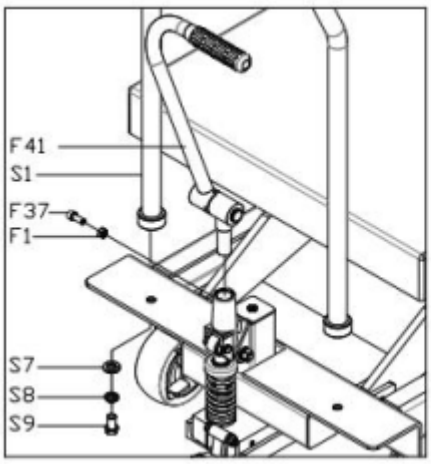

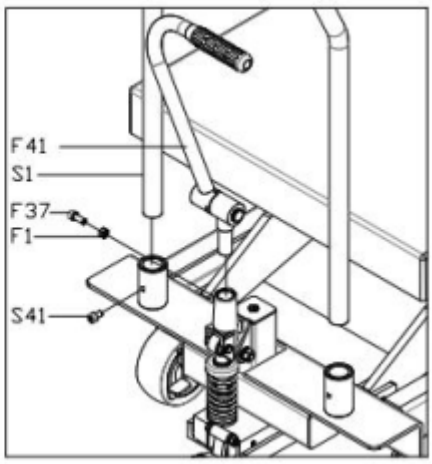


Рис. 1 и 2 – Сборка подъемного стола

3.Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев или 1200 моточасов со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

Общие условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной делали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;

2. Быстроизнашивающиеся запасные части;

3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;

4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;

5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями,

стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;

6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:

1. Истечения срока гарантии;
2. Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;
6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;
9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

Порядок подачи рекламаций:

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.

Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центом не принимается.

Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное

изделие.

При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающего приобретение.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

Комплектующие	Срок гарантии
Перепускной клапан и сальники	6 месяцев
Колеса и подшипники	гарантия отсутствует
Тормозная система	6 месяцев

Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.com** (раздел «сервис»).

СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
ДАТА ПРОДАЖИ:	/ /
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:	

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:

КОМПАНИЯ:	
АДРЕС:	
КОНТАКТЫ:	ТЕЛ:

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА

Регламент ТО						
Регламент ТО						
Регламент ТО						
Регламент ТО						
Гарантийный ремонт						
Плановый ремонт						
Дата прохождения ТО						
Исполнитель						

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель _____ М.П.

Журнал записи обслуживания и ремонта:

№ п/п	Время обслуживания	Обслуживаемая деталь	Используемый материал	Обслуживающий персонал	Примечания