# ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническая часть исходного документа сохранена. По вопросам комплектации, поставки и сервисного обращения используйте контакты ниже.

Сайт: kupit-shtabeler.ru

Телефон: +7 495 159-44-32

Email: zakaz@kupit-shtabeler.ru

Адрес: Москва, Дорожная улица, 3к6

Связанные артикулы: 1001602, 1002514, 1010168, 1010169, 1010170, 1010171, 1010172, 1010173, 1010176, 1010177, 1010179, 1019942, 1026481, 1035114, 1035115, 1049883, 1050765

Страниц технической части: 21

24032026-2.0

# ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# **ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ TOR RHP (BF) PRO**



## Оглавление

**1. Описание и работа ..... 3**
1.1. Назначение изделия ..... 3
1.2. Основные характеристики ..... 3
**2. Использование по назначению ..... 5**
2.1. Техническое обслуживание ..... 8
2.2. Меры предосторожности ..... 10
**3. Гарантийные обязательства ..... 11**
**Взрыв-схемы ..... 15**

**ВНИМАНИЕ!** Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

## 1. Описание и работа

### 1.1. Назначение изделия

Ручные тележки для транспортировки грузов на поддонах серии RHP(BF) PRO широко используются на фабриках, в магазинах, на складах и т.д. в разных сферах. Это оборудование для погрузочно-разгрузочных работ с материалом с небольшой высотой подъема, и оно может использоваться для транспортировки всех видов тяжелых грузов. Данная ручная тележка для транспортировки грузов на поддонах должна использоваться на жесткой плоской поверхности при температуре окружающей среды между - 10 ~ 40 °C. Тележка для перемещения грузов на поддонах обеспечивает плавный безопасный подъем, проста в эксплуатации, качество ее исполнения обеспечивает надежность в обращении.

Если ваша ручная тележка для транспортировки грузов на поддонах не работает должным образом во время использования, просим вас обратиться к данному руководству за информацией и предварительно определить причины отказа и необходимые запчасти, и затем устранить проблемы в соответствии с решением, указанным в данном руководстве.

### 1.2. Основные характеристики

| | **Модель** | | **RHP(BF) PRO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Артикул** | | **1026481** | **1001602** | **1010176** | **1010179** | **1010177** | **1010168** |
| **1. Основные характеристики** | | | | | | | | |
| 1.1 | Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 1.2 | Длина вил | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1220 | 1500 |
| 1.3 | Общая ширина вил | мм | 550 | 550 | 450 | 550 | 685 | 550 |
| 1.4 | Тип гидроузла | | Разборный | Разборный | Разборный | Разборный | Разборный | Разборный |
| 1.5 | Высота подъема | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.6 | Высота подхвата | мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **2. Колеса** | | | | | | | | |
| 2.1 | Материал колес, рулевое/подвилочные | | Литая резина / PU | PU | PU | PU / нейлон | PU | PU |
| 2.2 | Размер колеса, ведущее | мм | Ø200x50 | Ø200x50 | Ø180x50 | Ø200x50 | Ø200x50 | Ø200x50 |
| 2.3 | Размер колеса, подвилочное | мм | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 |
| **3. Габаритные размеры и вес** | | | | | | | | |
| 3.1 | Ширина одной вилы | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 3.2 | Вес | кг | 64.5 | 66 | 64.5 | 61 | 70 | 91 |

| | **Модель** | | **RHP(BF) PRO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Артикул** | | **1050765** | **1010169** | **1010170** | **1010171** | **1010172** | **1010173** |
| **1. Основные характеристики** | | | | | | | | |
| 1.1 | Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 5000 |
| 1.2 | Длина вил | мм | 1150 | 1800 | 2000 | 800 | 1150 | 1150 |
| 1.3 | Общая ширина вил | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1.4 | Тип гидроузла | | Разборный | Разборный | Разборный | Разборный | Разборный | Разборный |
| 1.5 | Высота подъема | мм | 141 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.6 | Высота подхвата | мм | 51 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 |
| **2. Колеса** | | | | | | | | |
| 2.1 | Материал колес | | Нейлон | PU | PU | PU | PU | Нейлон |
| 2.2 | Размер колеса, ведущее | мм | Ø180x50 | Ø200x50 | Ø200x50 | Ø200x50 | Ø200x50 | Ø178x52 |
| 2.3 | Размер колеса, подвилочное | мм | Ø50x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x66 |
| **3. Габаритные размеры и вес** | | | | | | | | |
| 3.1 | Ширина одной вилы | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 3.2 | Вес | кг | 69 | 105 | 110 | 61 | 72.5 | 123 |

| | **Модель** | | **RHP(BF) PRO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Артикул** | | **1035114** | **1035115** | **1002514** | **1019942** | **1049883** |
| **1. Основные характеристики** | | | | | | | |
| 1.1 | Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 1.2 | Длина вил | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 1.3 | Общая ширина вил | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1.4 | Тип гидроузла | | Разборный | Разборный | Разборный | Разборный | Разборный |
| 1.5 | Высота подъема | мм | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 |
| 1.6 | Высота подхвата | мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **2. Колеса** | | | | | | | |
| 2.1 | Материал колес | | Резина | Нейлон | PU | Нейлон | Резина |
| 2.2 | Размер колеса, ведущее | мм | Ø200x50 | Ø200x50 | Ø180x50 | Ø180x50 | Ø180x50 |
| 2.3 | Размер колеса, подвилочное | мм | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 |
| **3. Габаритные размеры и вес** | | | | | | | |
| 3.1 | Ширина одной вилы | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 3.2 | Вес | кг | 71 | 67 | 72 | 72 | 72 |

## 2. Использование по назначению

**ВНИМАНИЕ!** Прочитайте и поймите все руководство оператора перед использованием тележки.

Не нагружайте тележку БОЛЬШЕ номинальной грузоподъемности. Закрепите груз перед транспортировкой. Держите груз по центру на поддоне. Не эксплуатируйте нагруженную тележку на пандусах или уклонах. Всегда надевайте соответствующую защитную обувь. Никогда не оставляйте загруженную тележку без присмотра в поднятом положении; всегда опускайте нагрузку на пол.

**СБОРКА ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПАЛЛЕТ**

Примечание: отдельные тележки собраны и готовы к использованию. Гидравлические тележки могут поставляться в разобранном виде для уменьшения риска поломки и повреждения при транспортировке, они требуют сборки на месте эксплуатации. Сборка происходит силами и средствами покупателя, либо эксплуатирующей организации.

Инструменты, необходимые для сборки: молоток, плоская отвертка, гаечный ключ 14 мм (в комплект не входят).



1.

*** **ВАЖНО-БЕЗОПАСНОСТЬ** ***

Убедитесь, что предохранительный штифт находится на месте. Штифт должен находиться ровно посередине и одинаково упираться в боковые отверстия проушин гидроузла. Если штифт не упирается правильно в одно из отверстий, надавите на шток гидроузла и поправьте штифт. Неправильное расположение предохранительного штифта может стать причиной поломки, травмы, либо вызвать сложности при установке рукояти тележки



2

Вставьте штифт ручки в проушины гидроузла. Аккуратно с помощью молотка вбейте пружинный штифт в отверстие штифта ручки, с одной стороны.



3 .

На рисунке 3 показано правильное расположение штифта рукояти. Отверстие должно быть направлено на вас.



4.

Если центральное отверстие штифта
Направлено от вас, то просто переверните штифт.

**ВНИМАНИЕ!**

Цепь рукояти проходит через это центральное отверстие. Если оставить его в таком виде, то цепь будет иметь форму «S» и находиться под
слишком сильным напряжением, что делает переключение рычага управления затруднительным и может привести к поломке.



5.

**ВАЖНО!**

ЦЕПОЧКА
Перед этим шагом убедитесь, что
подаете цепь снаружи
нажимного ролика (см.
верхняя стрелка). Если цепочка будет с внутренней стороны, то это сильно затруднит ее установку и может привести к поломкам.
Совместите отверстия рукоятки с отверстиями в гидроузле и установите штифт.
(см. нижнюю стрелку)



6.

Убедитесь в том, что штифт ручки продет полностью через все отверстия и установлен верно.



7.

Потяните вниз ручку, чтобы
освободить предохранительный штифт. Осторожно вытащите штифт.
Как только цепочка окажется в нужном месте, проверьте, что она движется свободно и без затруднений.



8.

Аккуратно заправьте цепь назад и проденьте в центральное отверстие штифта рукояти.

*****ВАЖНАЯ ПОДСКАЗКА*****

Отпустите рычаг управления в самое низкое положение для того, чтобы сделать процесс проще.



9.

Как только цепочка окажется в нужном месте, проверьте ее движение внутри штифта. Движение должно быть свободным, без заеданий и без затруднений.



10.



Используя обе руки,
нажмите на клапан сброса давления, чтобы поднять рычаг и установить в него шарнирный болт с гайкой, как показано на рисунке 10.



11.

Покачайте рукоятью несколько раз, чтобы поднять вилы. Переместите рычаг управления в нейтральное положение.

Используя 14 мм гаечный ключ и плоскую отвертку, отрегулируйте клапан. При правильной настройке, вилы остаются в неизменном положении при нейтральном положении рычага управления.



12.

***** ВАЖНО - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА *****

Проверьте все режимы работы телеги до этого шага.


Рукоять следует прокачивать полными махами.

При необходимости добавить масло и стравить воздух.

Проверьте подъем и опускание вил, изменяя положение управляющего рычага. После того, как вы убедились в исправности тележки, закончите сборку, вбив второй пружинный штифт,

используя молоток.



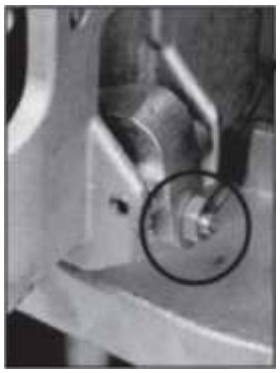

**ВАЖНО!**

Не регулируйте управление рычагом с помощью стопорной гайки на конце цепи рукоятки. Если нейлоновые стопорные кольца гайки будут повреждены, то в процессе эксплуатации гайка открутится и упадет. При этом управление подъемом и опусканием вил будет невозможно.

Используйте правильную регулировку установочного винта и стопорной гайки, расположенную сбоку гидроузла. Эта функция была разработана для облегчения регулировки тележки гидравлической. Необходимые инструменты: плоская отвертка и 14-миллиметровый гаечный ключ.

### 2.1. Техническое обслуживание

Для ручной гидравлической тележки требуется частое техническое обслуживание.

**Масло**

Проверяйте уровень масла каждые три месяца. Наша компания рекомендует противоизносное циклическое гидравлическое масло "Great Wall" 46 #. Пользователь может заменить его на гидравлическое масло того же типа. Общее количество примерно равно 0,41 л.

**Выкачивание**

Вследствие транспортировки или переворачивания корпуса насоса в гидравлическое масло может попасть воздух. Это приведет к тому, что тележка не будет подниматься, даже когда ручка управления будет в положении Raise (Подъем) при нажимании на масляный насос. Вы можете откачать его следующим образом: передвиньте маленькую ручку управления в положение Lowering (Опускание) и затем несколько раз отпустите и поднимите ручку.

**Ежедневная проверка и техническое обслуживание**

Ежедневная проверка ручной тележки для транспортировки грузов на поддонах может снизить износ настолько, насколько это возможно. Уделите особое внимание колесам, осям и проверьте, нет ли посторонних предметов, таких как нити и ткань, попавших в колеса. После транспортировки снимите груз и удалите посторонние предметы, очистите грязь и мусор с масляного насоса и опустите тележку до минимума.

**Смазка**

Перед поставкой данного продукта все подшипники/валы смазываются персистентным смазочным маслом. При выполнении плановой ежемесячной проверки очистите масляный насос и точки смазки и заполните масленку смазочным маслом.

**Устранение неисправностей**

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| Вилы не могут подняться на максимальную высоту. | 1. Недостаточно гидравлического масла. | 1. Добавьте масло. |
| Ручная тележка для транспортировки грузов на поддонах не поднимается. | 1. Нет гидравлического масла. | 1. Добавьте масло. |
| | 2. Загрязненное масло. | 2. Замените масло. |
| | 3. Шестигранная гайка (60) и неметаллическая вставная зажимная гайка (61) находятся слишком высоко, и разгрузочный клапан открыт. | 3. Отрегулируйте гайку(60)(61) |
| | 4. Воздух попадает в гидравлическое масло. | 4. Откачайте воздух. |
| Ручная тележка для транспортировки грузов на поддонах не опускается. | 1. Смещение груза или перегруз и поврежденная поршневая гайка или насос. | 1. Замените шток поршня или корпус насоса. |
| | 2. Тележка остается в поднятом положении в течение длительного времени, и шток поршня, находящийся в открытом состоянии, ржавеет. | 2. Опустите несущее устройство в самое низкое положение, |
| | 3. Регулировочная гайка (61) находится в неправильном положении. | 3. Отрегулируйте гайку (61). |
| Утечка масла | 1. Прокладки износились или повреждены. | 1. Замените на новые прокладки. |
| | 2. Некоторые детали сломаны. | 2. Замените на новые детали. |
| Тележка опускается сама собой. | 1. Загрязненность масла вызывает негерметичность разгрузочного клапана. | 1. Замените масло. |
| | 2. Некоторые детали в гидравлической системе сломаны или повреждены. | 2. Проверьте и замените поврежденные детали. |
| | 3. Воздух в масле. | 3. Откачайте воздух. |

| | | |
|---|---|---|
| | 4. Прокладки износились или повреждены. | 4. Замените на новые прокладки. |
| | 5. Регулировочная гайка (61) находится в неправильном положении | 5. Отрегулируйте гайку (61). |

### 2.2. Меры предосторожности

• Перед использованием данной тележки оператор должен внимательно прочитать данное руководство, а также предупреждения, указанные на тележке.

• При передвижении тележки переведите маленькую ручку управления в положение Middle (Среднее), таким образом будет легко передвигать ручку, редуцировать пружинящую силу со стержня цилиндра на ручку и защитить маслоуплотнительные кольца и поршень, продлить срок службы тележки.



• Не используйте тележку, если вы не знакомы с правилами ее эксплуатации и не прошли обучение

• Перед использованием необходимо проверить колеса, комплектность ручки, корпус тележки, педальное и ручное управление.

• Не используйте тележку на наклонных поверхностях.

• Не используйте тележку для перемещения персонала.


• Оператор должен надевать перчатки в целях защиты.

• Во время транспортировки персонал должен находиться на расстоянии 600 мм от несущего устройства.


• Уделяйте внимание центру тяжести во избежание смещения и наклона (см. рисунок 1).

• Не допускайте перегрузку.

• Оператор должен работать с осторожностью в особых условиях или в специальных местах.

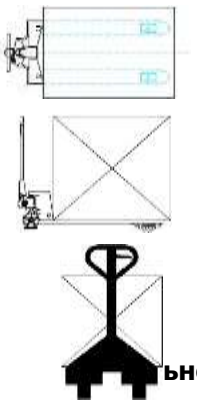

**ьно**

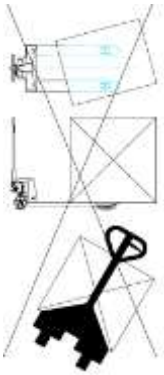

**Неверно**

Рис.1

## 3. Гарантийные обязательства

**Гарантийные обязательства**

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

**Общие условия гарантии**

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной делали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

**Гарантийные обязательства не распространяются на:**

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;

2. Быстроизнашивающиеся и расходные запасные части, такие как:

Колеса, ролики, трущиеся детали (в том числе шестерни), фильтры, втулки, предохранители, лампы, цепи, уплотнители и манжеты, ГСМ, клапана и т.д. Исключая случаи доказанного/подтвержденного заводского брака комплектующих.

3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;

4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;

5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении

транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;

6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

**Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:**

1. Истечения срока гарантии;

2. Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;

3. Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;

4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;

5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;

6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;

7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;

8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;

9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

**Порядок подачи рекламаций:**

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

**ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.**

**Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.**

**Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центом не принимается.**

**Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.**

**При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.**

**Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания**

| Комплектующие | Срок гарантии |
|---|---|
| Аккумулятор и зарядное устройство | 6 мес.* |
| Тормозная система | 6 мес.* |
| Элементы управления | 6 мес.* |

*- Исключая случаи доказанного/подтвержденного заводского брака комплектующих.



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.com** (раздел «сервис»).

## Регламент работ по техническому обслуживанию тележки гидравлической

| п/п | Наименование операции | Тип ТО | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверка степени износа колес и роликов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Замена гидравлического масла | - | ✓ | - | ✓ |
| 3 | Проверка функционирования систем управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Проверка степени износа и при необходимости регулировка грузовой рамы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Смазка грузовой рамы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Проверка герметичности гидравлических соединений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Проверка крепления узлов и агрегатов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Проверка работы опорно-поворотного подшипника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Проверка вилок опорных колес | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Проверка поручней оператора | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Смазка поручней оператора | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Проверка рулевой колонки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Смазка рулевой колонки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**-- операция не выполняется; ✓- операция выполняется**

**СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ**

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ**

| | |
|---|---|
| **МОДЕЛЬ:** | |
| **СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:** | |
| **ДАТА ПРОДАЖИ:** | / / |
| **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** | |

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:**

| | |
|---|---|
| **КОМПАНИЯ:** | |
| **АДРЕС:** | |
| **КОНТАКТЫ:** | ТЕЛ: |

**ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА**


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Регламент ТО** | | | | | | |
| **Регламент ТО** | | | | | | |
| **Регламент ТО** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Регламент ТО** | | | | | | |
| **Гарантийный ремонт** | | | | | | |
| **Плановый ремонт** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата прохождения ТО | | | | | | |
| Исполнитель | | | | | | |


Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель _____ М.П.

## Взрыв-схемы

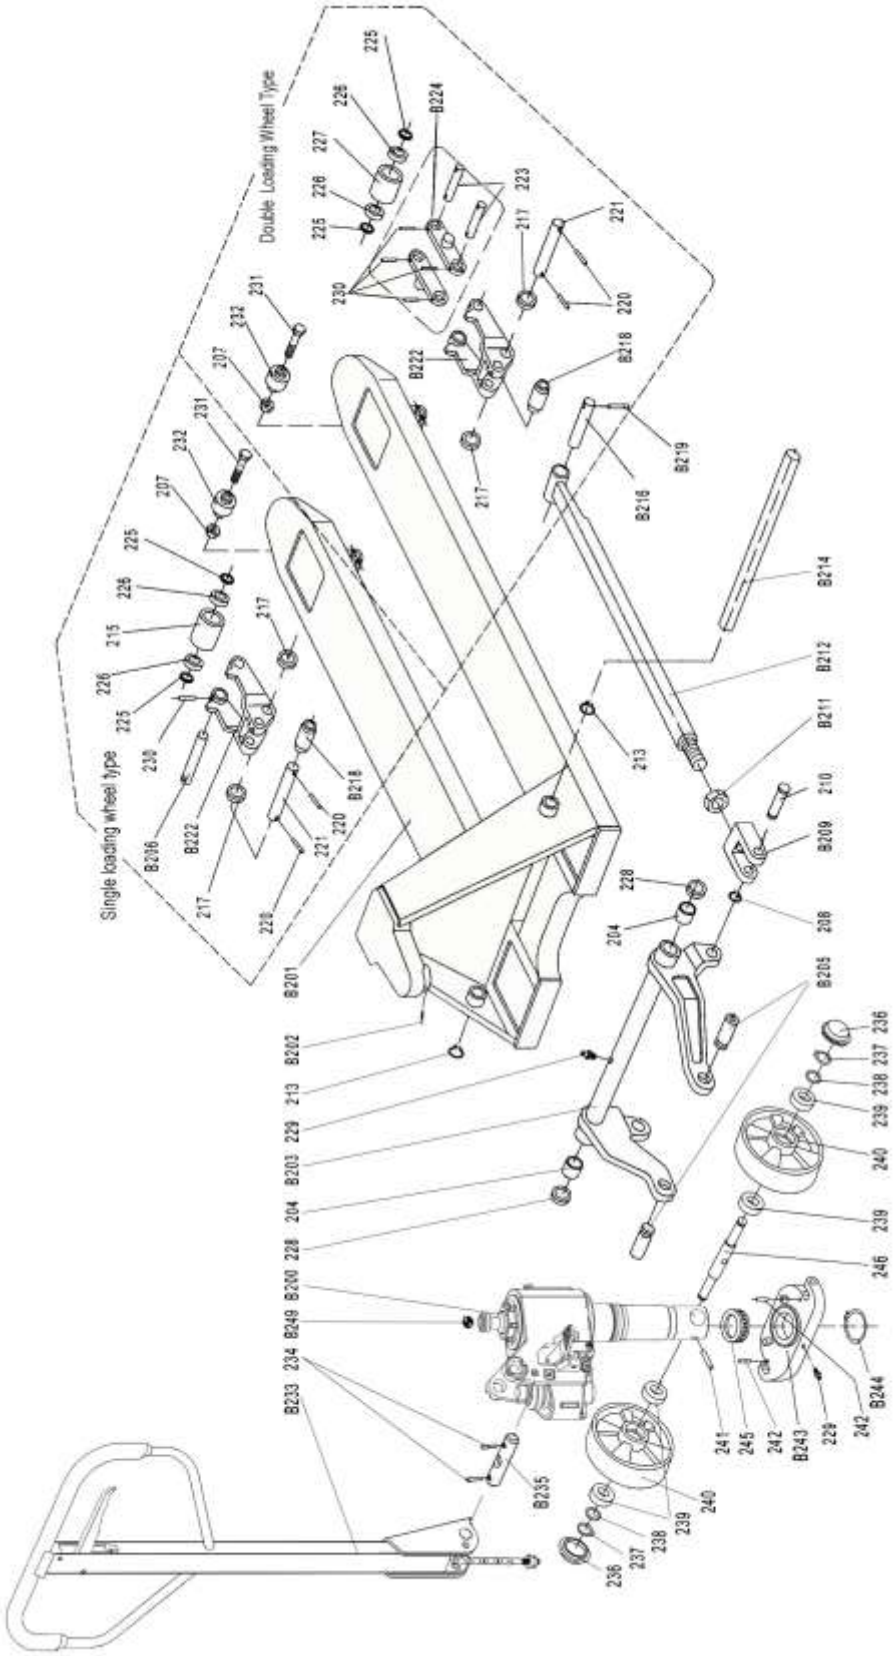

| Наименование | Артикул |
|---|---|
| 204 Втулка для тележки RHP (BF) (Bushing) | 1010693 |
| 205 Полуось опорной площадки для тележки RHP (BF) (Shaft) | 1010704 |
| 207 Контргайка для тележки RHP (BF) (Locking Nut) | 1010708 |
| 208 Стопорное кольцо для тележки RHP (BF) (Outside Circlip) | 1010709 |
| 210 Ось подвилочной тяги к траверс RHP (BF) (Axle for joint) | 1010711 |
| 213 Стопорное кольцо оси траверсы для тележки RHP (BF) (Inside Circlip) | 1010715 |
| 215 Колесо б/подш нейлон 80х93 для тележки RHP (BF) (Single loading wheel) | 1010720 |
| 215 Колесо б/подш полиуретан 80х93 для тележки RHP (BF) (Single loading wheel) | 1010719 |
| 215 Колесо с подш. нейлон 80х93 для тележки RHP (BF) (Single loading wheel) | 1015753 |
| 215 Колесо с подш. полиуретан 80х93 для тележки RHP (BF) (Single loading wheel) | 1015754 |
| 217 Пластиковая проставка тандема для тележки RHP (BF) (Plastic gasket) | 1010722 |
| 220 Пружинный шплинт оси тандема для тележки RHP (BF) (Spring pin) | 1010725 |
| 220 Пружинный шплинт рукояти управления для тележки RHP (BF) (Spring pin) | 1014881 |
| 221 Ось задней вилки (тандема) для тележки RHP (BF) (Shaft for wheel fork) | 1010726 |
| 223 Ось подвилочного ролика для тележки RHP (BF) (Shaft for double loading wheel) | 1010728 |
| 225 Шайба для тележки RHP (BF) (Washer) | 1010730 |
| 226 Подшипник для тележки RHP (BF) (Bearing) | 1010731 |
| 227 Колесо 80х70 нейлон для тележки RHP (BF) Double loading wheel) | 1010733 |
| 227 Колесо 80х70 полиуретан для тележки RHP (BF) (Double loading wheel) | 1010732 |
| 228 Пластиковая проставка траверсы для тележки RHP (BF) (Plastic gasket) | 1010738 |
| 229 Тавотница (пресс-масленка) для тележки RHP (BF) (Grease nipple) | 1010739 |
| 230 Пружинный шплинт для тележки RHP (BF) (Spring pin) | 1010740 |
| 231 Болт крепления вспомогательного колеса для тележки RHP (BF) (Bolt) | 1010741 |
| 232 Вспомогательный ролик для тележки RHP (BF) (Entry roller) | 1010742 |
| 234 Пружинный шплинт для тележки RHP (BF) (Spring pin) | 1010744 |
| 236 Колпачок колеса для тележки RHP (BF) (Steering wheel cover) | 1010746 |
| 237 Стопорное кольцо рулевого колеса для тележки RHP (BF) (Outside Circlip) | 1010747 |
| 238 Промежуточная шайба для тележки RHP (BF) (Gasket) | 1010748 |
| 239 Подшипник для тележки RHP (BF) (Bearing) | 1010749 |
| 240 Колесо 180х50 нейлон для тележки RHP (BF) (Steering wheel 180x50) | 1010752 |
| 240 Колесо 200х50 нейлон для тележки RHP (BF) (Steering wheel 200x50) | 1010753 |
| 241 Пружинный шплинт для тележки RHP (BF) (Spring pin) | 1010756 |
| 242 Пружинный шплинт для тележки RHP (BF) (Spring pin) | 1010757 |
| 245 Опорный подшипник для тележки RHP (BF) (Oil cylinder bearing) | 1010760 |
| 246 Ось ведущих колес для тележки RHP (BF) (Shaft for steering wheel) | 1010761 |

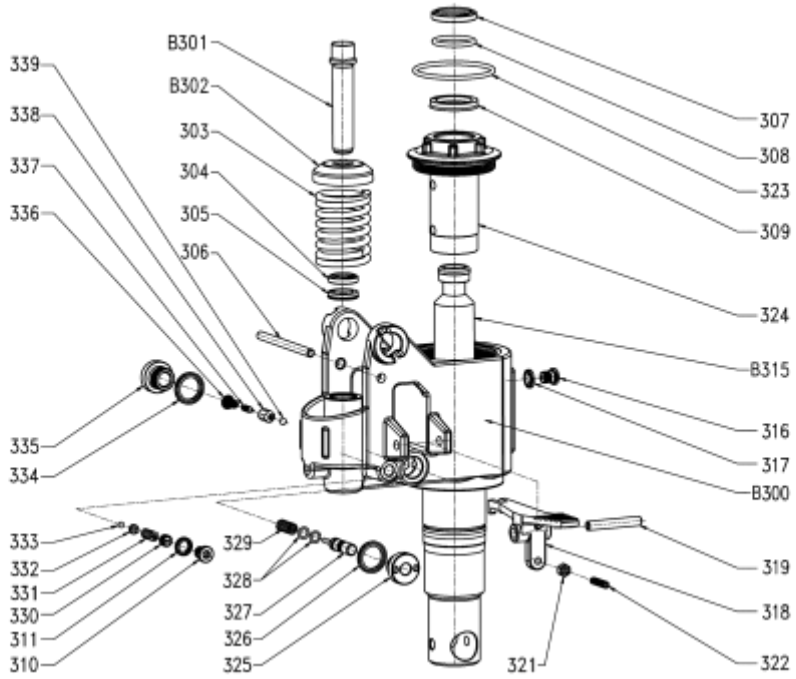


| Наименование | Артикул |
|---|---|
| 303 Пружина для тележки RHP (BF) (Big spring cap 5.5x48x115) | 1010770 |
| 304 Пыльное кольцо для тележки RHP (BF) (Dust ring 18x26x4.5/6) | 1010771 |
| 305 Уплотнительное кольцо (манжет) для тележки RHP (BF) (Seal washer 18x26x5) | 1010772 |
| 306 Предохранительный стержень для тележки RHP (BF) (Blocking bar 7x95) | 1010787 |
| 307 Пыльное кольцо для тележки RHP (BF) (Dust ring 35x43x5/6.5) | 1010788 |
| 308 Уплотнительное кольцо для тележки RHP (BF) (O-rings 34.5x3.55) | 1010789 |
| 309 Уплотнительное кольцо (манжет) для тележки RHP (BF) (Seal washer 35x43x7) | 1010790 |
| 310 Винт для тележки RHP (BF) (Screw M10x1x9.5) | 1010791 |
| 311 Шайба для тележки RHP (BF) (Washer 10x2) | 1010792 |
| 316 Винт для тележки RHP (BF) (Screw M10x1x9.5) | 1010794 |
| 317 Шайба для тележки RHP (BF) (Washer 10x2) | 1010795 |
| 319 Пружинный шплинт для тележки RHP (BF) (Spring pin 8x52) | 1010797 |
| 323 Уплотнительное кольцо для тележки RHP (BF) (O-rings 65x2.65) | 1010800 |
| 324 Скользящая втулка для тележки RHP (BF) (Slide bushing) | 1010801 |
| 325 Крышка клапана для тележки RHP (BF) (Firing pin seat M20x1.5x18) | 1010802 |
| 326 Шайба для тележки RHP (BF) (Washer 20x2) | 1010803 |
| 327 Толкатель клапана (ударник) для тележки RHP (BF) (Firing pin 10x52) | 1010804 |
| 328 Уплотнительное кольцо для тележки RHP (BF) (O-rings 6.9x1.8) | 1010805 |
| 329 Ударная пружина клапана для тележки RHP (BF) (Firing pin spring 1.3x9.5x22) | 1010806 |
| 330 Регулировочный винт для тележки RHP (BF) (Adjust screw M10x1x8.5) | 1010807 |
| 331 Пружина предохранительного клапана для тележки RHP (BF) (Safety valve spring 2x8x16.5) | 1010808 |
| 332 Площадка стального шарика для тележки RHP (BF) (Steel ball pad 10x2) | 1010809 |
| 333 Стальной шарик для тележки RHP (BF) (Steel ball 6.35) | 1010810 |

| | |
|---|---|
| 334 Шайба для тележки RHP (BF) (Washer 20x2) | 1010811 |
| 335 Заглушка для тележки RHP (BF) (Plug M20x1.5x12) | 1010812 |
| 336 Пружина клапана для тележки RHP (BF) (Spring 0.7x20) | 1010813 |
| 337 Сердечник клапана для тележки RHP (BF) (Core for valve 4.8x19) | 1010814 |
| 338 Корпус клапана для тележки RHP (BF) (Valve body 4.9x11) | 1010815 |
| 339 Стальной шарик для тележки RHP (BF) (Steel ball 5) | 1010816 |
| B110 Корпус рукояти для тележки RHP (BF) (литая сталь) (Draw-bar) | 1010826 |
| B200 Гидроузел для тележки RHP (BF) (литая сталь) (Oil pump Assembly) | 1010689 |
| B200i Гидроузел для тележки RHP (BF) (чугун) (Oil pump Assembly) | 1010685 |
| B201 Рама для тележки RHP (BF) (Frame) | 1010690 |
| B202 Винт для тележки RHP (BF) (Screw) | 1010691 |
| B203 Траверса для тележки RHP (BF) (Rocker arm) | 1010692 |
| B206 Вал для одиночного ролика для тележки RHP (BF) (Shaft for single loading wheel) | 1010707 |
| B209 Вилка тяги для тележки RHP (BF) (Joint for push rod) | 1010710 |
| B211 Гайка тяги для тележки RHP (BF) (Nut) | 1010712 |
| B212 Подвилочная тяга для тележки RHP (BF) (Push rod) | 1010713 |
| B214 Ось траверсы для тележки RHP (BF) (Shaft for fork frame) | 1010717 |
| B216 Ось для стыковки подвилочной тяги и тандема для тележки RHP (BF) (Shaft for Push rod) | 1010721 |
| B218 Ролик выдвижной для тележки RHP (BF) (Exit roller) | 1010723 |
| B219 Пружинный шплинт оси тандема для тележки RHP (BF) (Spring pin) | 1010724 |
| B219 Пружинный шплинт рукояти управления для тележки RHP (BF) (Spring pin) | 1014882 |
| B222 Вилка роликов (тандем) для тележки RHP (BF) (Wheel fork) | 1010727 |
| B224 Боковая пластина тандема для тележки RHP (BF) (Tandem Mounting Plate) | 1010729 |
| B233 Рукоять в сборе для тележки RHP (BF) (Handle assembly) | 1010743 |
| B235 Ось рукояти для тележки RHP (BF) (Shaft for handle) | 1010745 |
| B243 Опорная площадка для тележки RHP (BF) (Thrust Plate) | 1010758 |
| B244 Стопорное кольцо гидроузла для тележки RHP (BF) (Oil cylinder circlip) | 1010759 |
| B249 Стальной шар для тележки RHP (BF) (Steel ball) | 1010762 |
| B300 Корпус гидроузла для тележки RHP (BF) (Pump body) | 1010766 |
| B300i Корпус гидроузла для тележки RHP (BF) (Pump body) | 1010767 |
| B301 Нагнетающий шток 18x97 для тележки RHP (BF) (Small pump core 18x97) | 1010768 |
| B302 Крышка пружины для тележки RHP (BF) (Cover of spring 49x2x15) | 1010769 |
| B315 Поршневой шток для тележки RHP (BF) (Piston rod 35x263) | 1010793 |
| B318 Рычаг сброса давления для тележки RHP (BF) (lever plate) | 1010796 |
| B321 Гайка для тележки RHP (BF) (Nut M6x1) | 1010798 |
| B322 Винт для тележки RHP (BF) (Screw M6x1x25) | 1010799 |
| Набор манжет для тележек гидравлических RHP (BF) | 1009829 |

**Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание гидравлической тележки в исправном состоянии**

| Номер и дата приказа о назначении | Фамилия, Имя, Отчество, должность | Подпись |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Отметки о периодических проверках и ремонте

| Дата | Сведения о проверке или ремонте оборудования | Подпись ответственного лица |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |