# ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническая часть исходного документа сохранена. По вопросам комплектации, поставки и сервисного обращения используйте контакты ниже.

Сайт: kupit-shtabeler.ru

Телефон: +7 495 159-44-32

Email: zakaz@kupit-shtabeler.ru

Адрес: Москва, Дорожная улица, 3к6

Связанные артикулы: 1004389

Страниц технической части: 10

22082023– 2.0

# ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БОЧЕК (БОЧКОКАТ) TOR DT350 series



# Оглавление

**1. Описание и работа ..... 3**
1.1 Назначение изделия ..... 3
1.2 Основные характеристики ..... 4
**2. Использование по назначению ..... 6**
2.1 Порядок установки, подготовка и работа ..... 6
2.2 Техническое обслуживание ..... 6
2.3 Меры безопасности ..... 6
**3. Гарантийные обязательства ..... 7**

**ВНИМАНИЕ!** Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

# 1. Описание и работа

## 1.1 Назначение изделия

Тележка для бочек (бочкокат) DT350 series предназначена для перемещения бочек на складах, производстве, в автосервисах. Особенностью кантователя бочек является простота его конструкции, что повышает надежность в эксплуатации и обеспечивает легкое обслуживание, не требующих капитальных затрат.

Тележки оснащены гидравлическим приводом, управление которым осуществляется с помощью рукоятки. Бочкокантователь DT350A и DT350B комплектуется тремя колесами: двумя фиксированными из полиуретана диаметром 150 мм и одним полиуретановым поворотным с тормозом. DT350C комплектуется двумя фиксированными колесами диаметром 150 мм и двумя поворотными (одно из них с тормозом).

DT350A и DT350B имеют V-образное основание, которое позволяет поднимать и размещать бочки в углу поддонов;

DT350C имеет U-образное основание.





DT350A





DT350B





DT350C

## 1.2 Основные характеристики

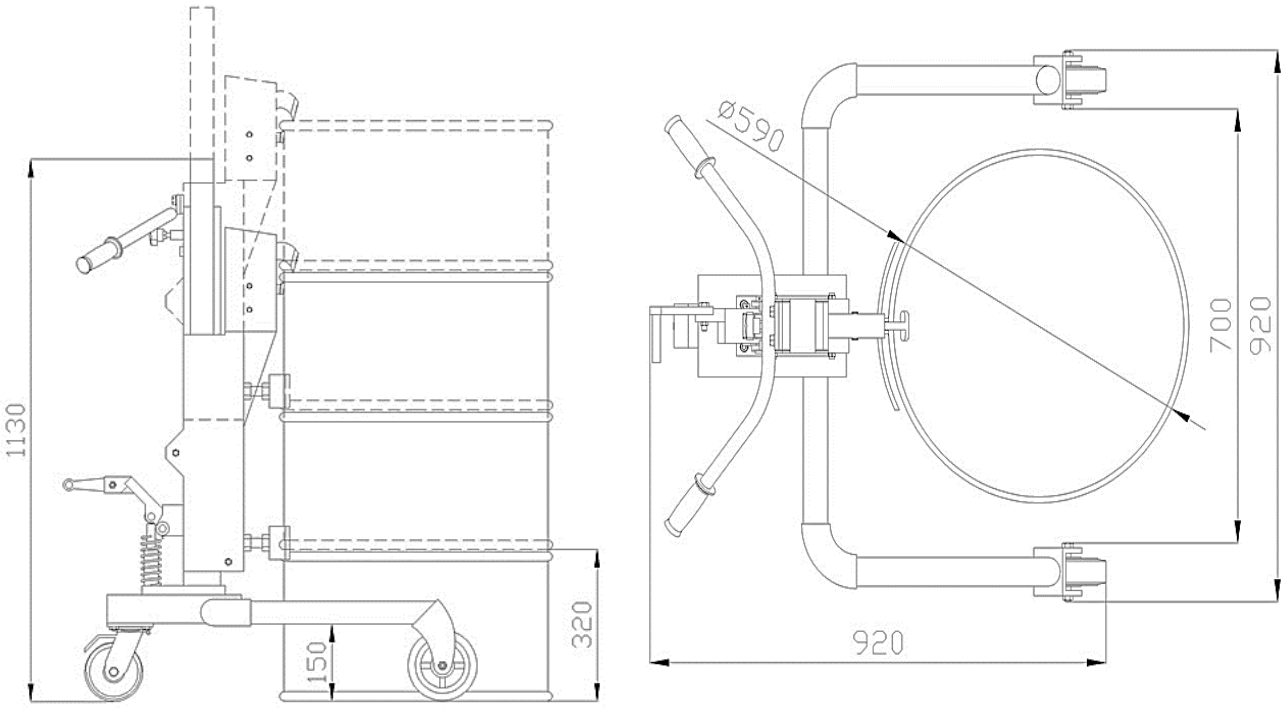



Рис.1 - Тележка для бочек (бочкокат) DT350A

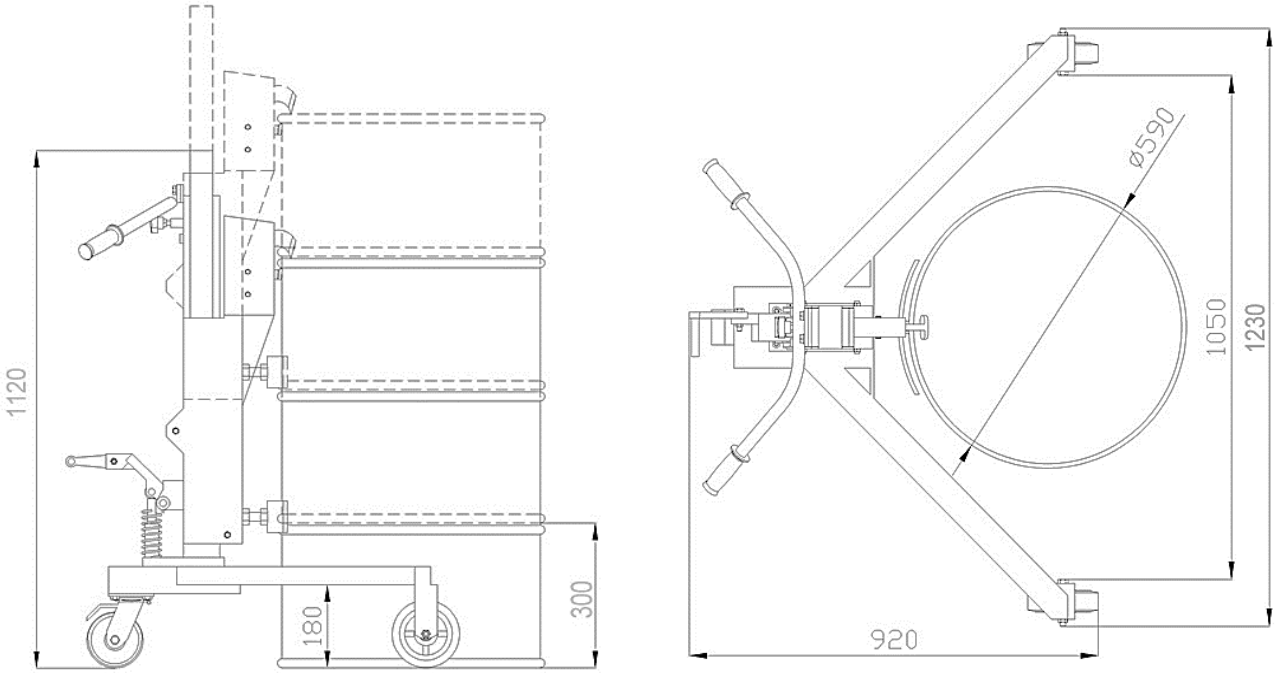



Рис.2 - Тележка для бочек (бочкокат) DT350B

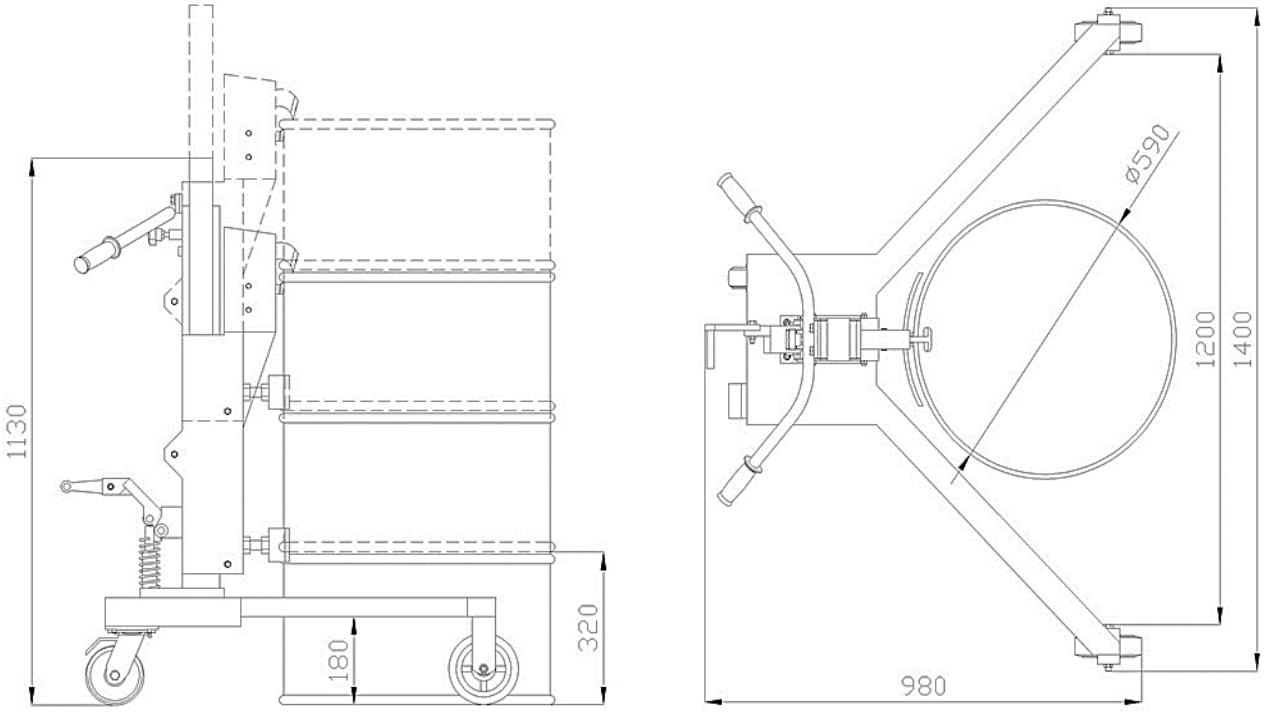



Рис.3 - Тележка для бочек (бочкокат) DT350C

| Модель | DT350A | DT350B | DT350C |
|---|---|---|---|
| **Артикул** | **---** | 1004389 | --- |
| **Тип подъема** | ручной, гидравлический | | |
| **Грузоподъемность, кг** | 350 | 350 | 350 |
| **Высота подхвата, мм** | 320 | 300 | 320 |
| **Макс. высота подъема, мм** | 600 | 600 | 620 |
| **Диаметр колес (передние/задние), мм** | 2x150*50<br>125*50 | 2x150*50<br>125*50 | 2x150*50<br>2x125*50 |
| **Диаметр бочки, мм** | 590 | 590 | 590 |
| **Ширина между передними колесами (внутри/снаружи), мм** | 700/920 | 1050/1230 | 1200/1400 |
| **Длина опоры («ноги»), мм** | --- | 690 | --- |
| **Габариты (ДхШхВ), мм** | 925x830x1116 | 1230x920x1120 | 1000x1380x1116 |
| **Вес, кг** | 50,6 | 50 | 57,4 |

# 2. Использование по назначению

## 2.1 Порядок установки, подготовка и работа

Бочка фиксируется специальным захватом, а затем с помощью рычага гидроузла поднимается на высоту до 300 мм. Благодаря продуманной колесной схеме перемещение бочки по производственному или складскому помещению производится без каких-либо особенных усилий. С помощью специального вентиля бочка легко опускается.

## 2.2 Техническое обслуживание

Периодически осматривайте кантователь на наличие каких-либо механических повреждений.

Перед работой бочкоката внимательно осмотрите все механизмы тележки, особо обращайте внимание на механизмы фиксации бочки и механизм фиксации рукоятки-рычага.

После работы протирайте кантователь от грязи и/или пролившейся жидкости.

С периодичностью один раз в месяц смазывайте твердыми смазками (ЦИАТИМ или ЛИТОЛ) все трущиеся части кантователя.

Особое внимание уделяйте подшипникам колес и опорному (поворотному) подшипнику заднего колеса.

## 2.3 Меры безопасности

- Не используйте кантователь с бочкой, размеры и вес которой превышают номинальные допустимые для данного кантователя.

- Не допускайте к работе неквалифицированный персонал.
- При работе с кантователем обязательно используйте перчатки.
- Работник, использующий кантователь, должен обязательно пройти инструктаж по технике безопасности и иметь аттестацию грузчика или такелажника.
- Категорически запрещается работать с неисправным кантователем.
- Запрещено перевозить на тележке людей.

## 3. Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

**ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:**

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.
- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например смазку, промывку, замену масла.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

**Порядок подачи рекламаций:**

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.
- В случае действия расширенной гарантии к рекламации следует приложить гарантийный сертификат расширенной гарантии.
- Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.
- Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.
- После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии срок расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется.

## Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

| Комплектующие | Срок гарантии |
|---|---|
| Перепускной клапан и сальники | 6 месяцев |
| Колеса и подшипники | Гарантия отсутствует |

Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.com** (раздел «сервис»).

## СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ

### ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **МОДЕЛЬ:** | |
| **СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:** | |
| **ДАТА ПРОДАЖИ:** | / / |
| **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** | |

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:

| | |
|---|---|
| **КОМПАНИЯ:** | |
| **АДРЕС:** | |
| **КОНТАКТЫ:** | ТЕЛ: |

### СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ

| | |
|---|---|
| **М.П.** | **Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к эксплуатации.** |
| ДАТА | |

### ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Регламент ТО** | | | | | | |
| **Регламент ТО** | | | | | | |
| **Регламент ТО** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Регламент ТО** | | | | | | |
| **Гарантийный ремонт** | | | | | | |
| **Плановый ремонт** | | | | | | |
| Дата прохождения ТО | | | | | | |
| Исполнитель | | | | | | |

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель _____ М.П.

## Отметки о периодических проверках и ремонте.

| Дата | Сведения о проверке или ремонте оборудования | Подпись ответственного лица |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |